


取扱説明書

ワイヤレスリモコンキット

天井吊形用

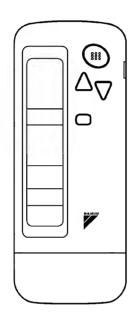

ご使用の前に 安全について 必ず守ってください	1 4 6 7
-------------------------------	------------------

運転のしかた 冷房・暖房・自動・送風運転のしかた …… 8 タイマー運転のしかた …… 10 マイコンドライ運転のしかた …… 12 風向調節のしかた …… 13 故障診断のしかた …… 14 応急運転について …… 15 複数台同時運転の場合 … 15 上手な使いかた …… 15

室内ユニット用ワイヤレスリモコン

BRC7G3 BRC7G6

- ●このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、 まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書には、安全についての注意事項を 記載しております。

正しくお使いいただくために、ご使用前に、 必ずお読みください。

お読みになった後、いつでもご覧になれるよう、 お手元に保管してください。

●この取扱説明書はワイヤレスリモコン専用ですので、 室内ユニット付属の取扱説明書とあわせてご覧ください。

知っておいてください	
調子がおかしいときは	16
お客様ご相談窓口	裏表紙

知っておいてください

必ず守ってください

安全について

ご使用の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、下記の2種類に分類しています。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

⚠注意

誤った取扱いにより、傷害を負う可能性または物的損害の可能性があるもの。 状況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。

●本文中に使われる「絵表示」の意味は次のとおりです。

-	
/	-C550
1	
	[/]
	V
	Constant of the last of the la

絶対にしないでください。



必ず指示どおりに行って ください。



必ずアース工事をして



絶対にぬれた手で 触れないでください。



絶対に水にぬらさないで ください。

ください。

リモコンについて

分解や改造・修理をしない 感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店にご依頼ください。



●可燃性のガス(ヘアスプレーや殺虫剤など) は本体の近くで使用しない ベンジン・シンナーで本体をふかない

ひび割れ・感電・引火の原因になります。



♠注意-

本体やリモコンで遊ばせない

誤った操作による体調悪化や健康障害の 原因になることがあります。



●リモコンを水洗いしない

漏電によって感電や火災の原因に なることがあります。



●リモコンは絶対に分解しない

内部を手で触れると感電や故障の原因に なることがあります。 内部の点検調整はお買上げの販売店に ご依頼ください。



●リモコンは、水のかかるおそれの ある場所に設置しない

水が機器の内部に入ると、感電のおそれが あるほか、内部の電子部品が故障する原因に なることがあります。



水ぬれ禁止

●お手入れのときは必ず運転を停止し、 ●ワイヤレスリモコン使用時は、 電源ブレーカーをしゃ断する

電源をしゃ断しないと、感電やけがの 原因になることがあります。



本体受信部近くに強い光線や インバーターけい光灯を設置しない 誤作動の原因となることがあります。



●ぬれた手で操作しない 感電の原因になることがあります。



室内ユニット・室外ユニットについて

■ **介警告** 使用上の注意事項 ■

▶長時間冷(温)風を体に直接当てない、 冷やし過ぎ(暖め過ぎ)ない 体調悪化・健康障害の原因になります。



●吸込□・吹出□や風向羽根に指や棒など を入れない

ファンが高速で回転しており、 けがの原因になります。



●調理用油や機械油など油成分が 浮遊している場所では使用しない

ひび割れ・感電・引火の原因になります。



●調理室など油煙の多いところ、または 可燃性ガス・腐食性ガスや金属製の ホコリのある場所では使用しない



火災や故障の原因になります。



●冷媒がもれたら火気厳禁

エアコンに使用されている冷媒は安全で、 通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内 にもれ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの 火気にふれると有毒ガスが発生する原因になります。 燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を行い、 お買上げの販売店にご連絡ください。 冷媒もれの修理の場合は、もれ筒所の 修理が確実に行われたことをサービスマン に確認のうえ、運転してください。



●ヒューズ付負荷開閉器を使用の場合、 正しい容量のヒューズ以外は使用しない。 針金などを使用すると故障や 火災の原因になります。



●電源ブレーカーによるエアコンの

火災や水もれの原因になります。 また、停電補償が有効に設定されて いる場合、ファンが突然回り、 けがの原因になります。

運転や停止をしない



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を 停止して電源をしゃ断する

異常のまま運転を続けると、故障や 感電・火災などの原因になります。 お買上げの販売店にご連絡ください。



●洪水・台風など天災でエアコンが 水没したときは、お買上げの 販売店に相談する

運転をすると、故障や感電・火災 などの原因になります。



⚠注意 使用上の注意事項 '

▶特しゅ用途には使用しない

精密機器・食品・美術品などの保存、 動植物の飼育や栽培など、特しゅ用途に 使用すると、対象物の性能・品質・ 寿命に悪影響をおよぼすことがあります。



●室外ユニットの吸込口や アルミフィンにさわらない けがの原因になることがあります。



●室外ユニットの吹出口を取り外さない ファンが高速で回転し、 けがの原因になることがあります。



●室内・外ユニットの真下や近くに ぬれて困るものは置かない



運転条件によっては、本体や冷媒配管への 結露・エアフィルターの汚れ・ドレン出口 のつまりで水が滴下し、家財などをぬらす 原因になることがあります。



使用しない 傷んだ状態で放置するとユニットの 落下につながり、けがなどの原因に

●長期使用で傷んだままの据付台などを




●エアコンの風が直接当たるところで 燃焼器具を使わない 燃焼器具の不完全燃焼の原因に






なることがあります。

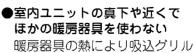



などが変形することがあります。

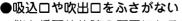

▶室外ユニットの上に乗ったり、

なることがあります。

物を載せたりしない 落下・転倒などにより、

能力低下や故障の原因になることが あります。

けがの原因になることがあります。



●動植物に直接風を当てない 動植物に悪影響をおよぼす 原因になることがあります。



●吹出口の1m以内にスプレー缶などを置かない 室内・外ユニットからの温風により スプレー缶などが爆発するおそれが あります。



●フィルター交換の際は電動機部に触れない 電動機部が熱くなっており、 やけどの原因になることがあります。




●室外ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉をためない

落ち葉などから侵入した小動物が 内部の電気部品に触れると、故障や発煙・ 発火の原因になることがあります。



●室内ユニット・室外ユニットの上に 花びんなど、水の入った容器を置かない

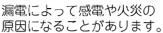



水ぬれ禁止

●エアコンを水洗いしない 漏電によって感電や火炎の 原因になることがあります。




水ぬれ注意

●室内・外ユニット内部の洗浄はお客様自身で 行わず、必ずお買上げの販売店に依頼する 誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、 樹脂部分が破損したり水もれなどの原因に なることがあります。



また、洗浄剤が電気部品や電動機にかかると 故障や発煙・発火の原因になることがあります。

●ときどき換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の

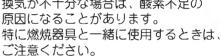



●高所作業をするときは 足場に気をつける

> 足場が不安定な場合、落下・転倒により けがの原因になることがあります。



⚠警告 据付上の注意事項 '

Ď据付工事は、自分でしない

不安定な台に乗らない

あります。

据付けに不備があると、水もれ・ 感電・火災の原因になります。

●エアコンの操作やお手入れのときは

転倒などけがの原因になることが



お買上げの販売店ご依頼ください。 ●別売品の取付けは、自分でしない (交換用別売品は除きます) 別売品は当社指定以外のものは使用しない

取付けに不備があると、水もれ・ 感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店またはダイキン コンタクトセンターにご依頼ください。



●移動・再設置は、自分でしない 据付けに不備があると、 水もれ・感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店にご依頼ください。



●アース工事を行う

アースが不完全な場合は、感電や火災の原因になります。 アース線は、ガス管・水道管・避雷針・ 電話のアース線に接続しないでください。



●漏電しゃ断器を取り付ける (専門業者へ依頼する) 感電や火災の原因になります。



●電源は必ずエアコン専用の電源を使用する 専用以外の電源を使用すると発熱・ 火災・故障の原因になります。



●冷媒もれ対策は、販売店に相談する

万一、冷媒がもれて限界濃度を 超えると、酸欠事故の原因になります。 小部屋に据え付ける場合は、冷媒が もれても限界濃度を超えないように 対策する必要があります。



▶可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない

万一、ガスがもれてユニットの 周囲に溜まると、発火の原因に なることがあります。




●ドレン配管は、確実に排水するように 施工する

不備があると、屋内に水もれし、 汚れや故障の原因になることが あります。



リモコン各部の名前と働き

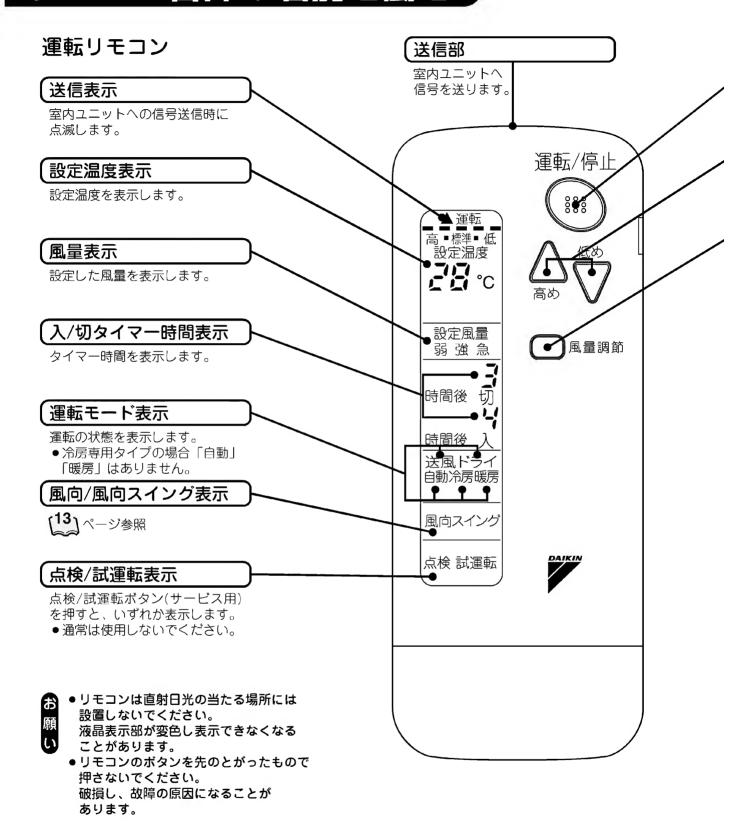

表示部


(上の表示は説明のため、すべてを表示しています。) 実際の運転時とは異なります。

運転/停止ボタン

1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。

温度調節ボタン

温度の設定のときに押します。

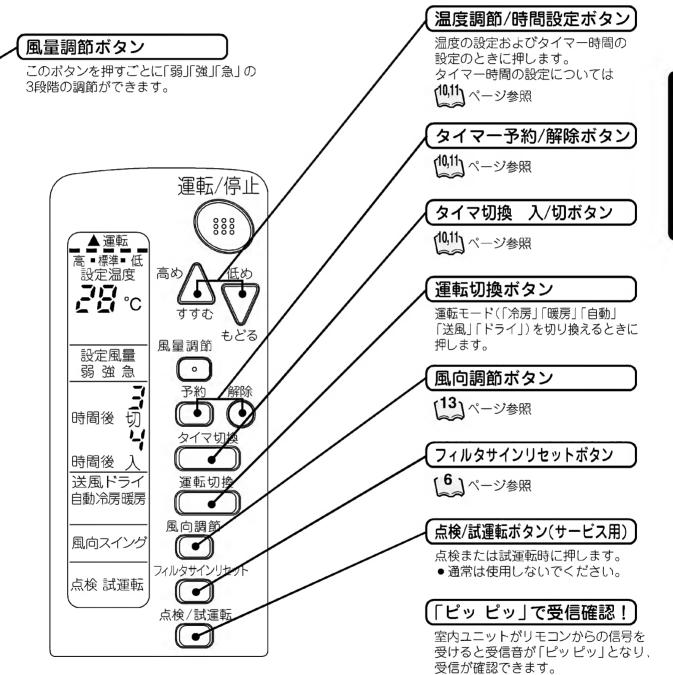


操作部

(上の図はふたを開けた状態を) 示しています。

各部の名前と働き

室内ユニット

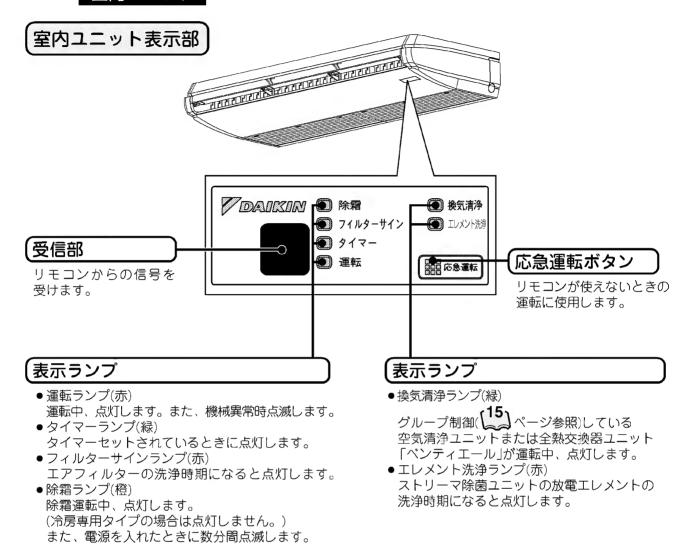

フィルターサインランプが点灯したら室内ユニットに付属の取扱説明書をご覧のうえ、

エアフィルターの清掃をしてください。 エアフィルターを元どおりに入れた後は、リモコンのフィルター+

エアフィルターを元どおりに入れた後は、リモコンのフィルターサインリセットボタンを押してください。 室内ユニット表示部のフィルターサインランプは消えます。

ストリーマ除菌ユニット(別売品)取付時は、フィルターサインランプ・エレメント洗浄ランプが 点灯したら別売品に付属の取扱説明書をあわせてご覧のうえ、フィルターの清掃・交換・エレメントの 洗浄をしてください。

お願い

●清掃をされる際には安全のため運転/停止ボタンを必ず停止にし、電源をしゃ断してください。

リモコンの取扱いについて

リモコンの取扱いについてご注意ください


送信部は室内ユニットの受信部に向けて

室内ユニットとリモコンの間にカーテンなど信号を さえぎるものがあると作動しません。

送信距離は約9 m


落としたり、水をかけたりしない

故障する原因になることがあります。

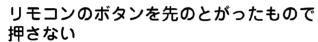

故障する原因になることがあります。

◆インバーター蛍光灯がある部屋では、 信号を受け付けない場合があります。 新しく蛍光灯をお買上げになる場合は、 販売店にご相談ください。

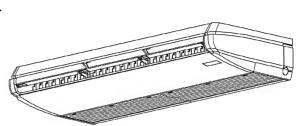



リモコンでほかの電気機器が作動する場合は、 電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

電池の入れかた

- ①リモコン裏面のふたを 矢印の方向へ開けます。
- ②電池を入れます。 アルカリ乾電池 IR03(単4)を2個 お使いください。
- ③元どおりふたを 閉めます。

十、一を まちがえ、 ないで!

電池交換時期

通常のご使用で約1年ですが、

- ・受信されにくくなる
- ・リモコン表示部がうすくなる となりましたら新しい乾電池と交換して ください。



- ●電池は、古いものや、種類のちがうものを まぜて使わないでください。
- ●電池の漏液による故障をさけるため、 長い間お使いにならないときは電池を 全部取り出してください。


リモコンの取付けかた

リモコンホルダーは付属のネジで、壁・柱などに 取り付けます。

(受信することを確認してください。)

(リモコンの取付け) 上からスライドさせる。上へ引き抜く。


リモコンの取外し

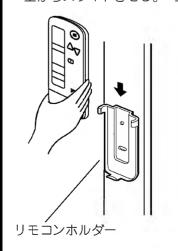



運転のしかた

冷房・暖房・自動・送風運転のしかた

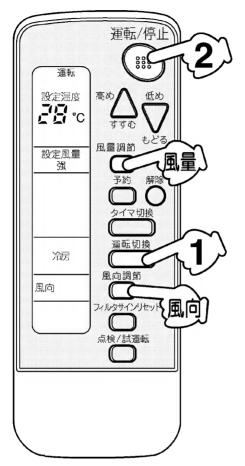

●上の表示は冷房運転の場合です。

準備

- 機械保護のため、運転を開始する 6時間以上前に電源を入れて ください。
- ◆シーズン中は電源をしゃ断しないでください。始動を円滑にするためです。

1

運転切換を数回押し、 「冷房」「暖房」「自動」「送風」の うちご希望の運転に切り換えます。

● 冷房専用タイプの場合は「冷房」と「送風」のみ 設定可能です。

2

運転/停止を押します。

運転ランプ(赤)が点灯し、運転を開始します。

停止

もう1度**運転/停止**を押します。 運転ランプが消灯し、運転を停止します。

●暖房運転の場合、停止後に室内ユニット内の熱を 取り去るため約1分間送風運転します。



- ●運転停止後、すぐに電源をしゃ断しないでください。ドレン排出装置の残留運転のため、 必ず5分以上待ってください。水もれや故障の原因になることがあります。
- ●設定変更や運転/停止をした場合、室内ユニット の受信音が「ピッピッ」と鳴ることを確認して ください。

運転の内容と働き

冷房

おすすめ設定温度は、26~28℃です。

暖房

おすすめ設定温度は、18~23℃です。

送風

室内の空気を循環させます。


自動(冷暖自動)

- 運転中、ある室内温度を境に自動で 冷房運転 →→ 暖房運転が切り換わります。
- 設定温度は変更できますが、運転内容が切り換わると自動で設定温度も変更します。
 (室温を一定に保つ運転ではありません。)
 「自動冷房」→「自動暖房」時は5℃設定温度が下がります。
 「自動暖房」→「自動冷房」時は5℃設定温度が上がります。
- ●「自動」運転にすると設定温度に対して体感温度の 補正を行うので、年間を通じて快適さを保ちながら さらに省エネ運転ができます。

例「自動冷房」で27℃にセットされた状態から、 室内温度が下がり25℃以下になると「自動暖房」に 切り換わります。

その時、設定温度は22℃に変更され、さらに 室内温度が下がり22℃以下になったところで 暖房運転が始まります。

暖房→冷房の時も同様になります。

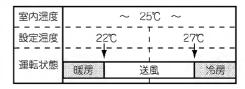



使用条件

下記以外の条件で運転すると安全装置が働き、 運転しないことや室内ユニットから露が落ちる 場合があります。

運転	タイプ	使用条件(室内ユ	ニット吸込空気)
モード	ダイン	温度	湿度
冷房	冷暖房兼用冷房専用	21~32℃	80%以下
暖房	冷暖房兼用	15~27℃	

機種によっては、設定可能範囲全域にわたっての 設定ができない機種があります。 詳しくは販売店にお問合せください。

冷房・暖房の場合

温度

温度を設定します。

^ を押すごとに1℃ずつ上がります。 ′を押すごとに1℃ずつ下がります。

● 送風運転の場合は設定できません。

風量

風量調節を押し、

「弱」「強」「急」のうちご希望の 運転に切り換えます。

- ●機械保護のため、自動で風量をコントロール することがあります。
- 室温に応じて、自動で風量を変更することがあります。 また、ファンが停止する場合もありますが、 異常ではありません。
- ■風量の切換完了までに時間がかかる場合が ありますが、異常ではありません。



風向調節を押します。

13)ページ参照

白動運転の場合

温度

温度を設定します。

「低」から「高」まで5段階で ▽ 温度を設定します。

「高 ■標準■ 低 | が点灯します。

- ●送風運転の場合は設定できません。
- 設定変更や運転/停止をした場合、室内ユニッ トの受信音が「ピッピッ」と鳴ることを確認 してください。

暖房運転の特性

運転開始について

-般的に暖房運転の場合、冷房運転と比べ設定温度になるまで時間がかかります。 タイマー運転を活用した事前の運転開始をおすすめします。

暖房能力の低下や冷風が吹き出すのを防ぐために次の運転を行います。

除霜運転

- ●室外ユニットに霜が付くと暖房能力が下がるので自動で除霜運転に切り換わります。●温風が止まり、室内ユニット表示部の除霜ランプが点灯します。●約6~8分(最長10分)で、元の運転に戻ります。

外気温度と暖房能力 について


◆ 外気温度が下がるにつれて暖房能力が低下します。 このような場合はほかの暖房器具と併用してお使いください。 (燃焼器具と併用の際は、こまめに換気してください。) エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。

●お部屋全体を暖める温風循環方式なので、運転を開始してから暖まるまで、しばらく

時間がかかります。 エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で微風運転に なります。

そのままお待ちください。
● 温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキュレータ(室内循環用ファン)の ご使用をおすすめします。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

タイマー運転のしかた

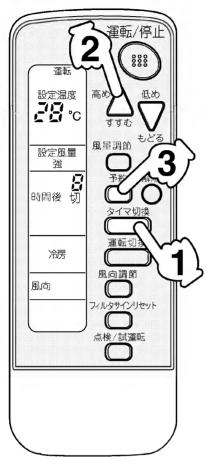

●上の表示は「8時間後切」の場合です。

タイマー運転を取り消したいときは

タイマ切換を押し、

「時間後 切」か「時間後 入」

を選びます。

押すごとに表示が、

╱「表示なし」╲

「時間後 切 → 「時間後 入 | と切り換わります。

「時間後 切」または「時間後 入」が 点滅します。

時間を設定します。

↑ を押すごとに1時間ずつ進みます。 を押すごとに1時間ずつ戻ります。

- 押し続けると、設定時間が連続的に変わります。
- ●最大72時間先まで設定できます。

予約を押します。 これで予約完了です。 「時間後 切」か「時間後 入」が 点滅から点灯に変わります。

取り

解除を押します。

表示が消えます。

室内ユニットの受信音が「ピッピッ」と鳴る ことを確認してください。受信音が鳴らない 場合は、上記1~3で再度タイマー設定した後、 解除を押してください。

運転の内容と働き

ご希望の時間運転後 停止させたいときは

時間後 切



ご希望の時間経過後運転 を開始させたいときは

時間後人



例

時間を「₿」にあわせると



「8時間後切」と表示されます。 予約完了から8時間後に運転を停止します。 (注) 運転停止後予約は解除され、表示が消えます。 |例| 時間を「♂」にあわせると



「8時間後入」と表示されます。 予約完了から8時間後に運転を開始します。 (注) 運転開始後予約は解除され、表示が消えます。


「時間後 切」と「時間後 入」を同時に 予約したいときは


●下の例を参照して操作してください。

|例| 3時間後に停止し、その1時間後に 運転する場合

> 「3時間後 切」と「4時間後 入」とを 設定します。

- ① タイマ切換を押し、 「時間後切」を選びます。 (「時間後切」が点滅します。)
- ③ 予約を押します。 「3時間後切」が設定されます。 (「3時間後 切」が点灯に変わります。)
- ④次にタイマ切換を押し、 「時間後入」を選びます。 (「時間後 入上が点滅します。)
- ⑤ (5) で時間を「4」に設定します。
- ⑥ **予約**を押します。 「4時間後入」が設定されます。 (「4時間後 入上が点灯に変わります。) これで同時予約完了です。

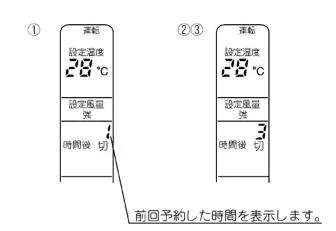

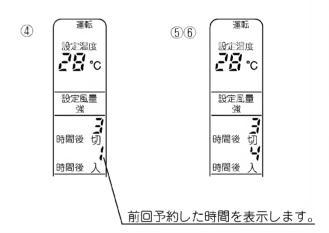

「時間後 切」「時間後 入」を同時に予約した場合


● 予約完了したときから同時に残り時間をカウントし、表示します。

例 「3時間後切」 「4時間後入」 予約します。

3時間後に運転を停止します。 停止した1時間後から運転を開始します。 運転開始後予約は 解除されます。






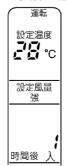





マイコンドライ運転のしかた

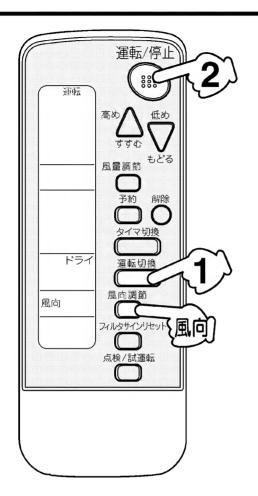

準備

- 機械保護のため、運転を開始する 6時間以上前に電源を入れて ください。
- シーズン中は電源をしゃ断しないでください。始動を円滑にするためです。
- **運転切換**を数回押し、 「**ドライ」**に切り換えます。
- **聖転/停止**を押します。 運転ランプ(赤)が点灯し、運転を開始します。
- ●設定変更や運転/停止をした場合、室内ユニット の受信音が「ピッピッ」と鳴ることを確認して ください。

風向を変えたいときは

風向

風向調節を押します。

(13) ページ参照

停止

もう1度**運転/停止**を押します。 運転ランプが消灯し、運転を停止します。



- 運転停止後、すぐに電源をしゃ断しないでください。ドレン排出装置の残留運転のため、必ず5分以上待ってください。 水もれや故障の原因になることがあります。
- 設定変更や運転/停止をした場合、室内ユニット の受信音が「ピッピッ」と鳴ることを確認して ください。

運転の内容と働き

マイコンドライ


●マイコンドライとは、冷え過ぎを防止するために 室温をできるだけ下げないよう、弱めの冷房運転 と停止を繰り返して湿気を取る機能です。



マイコンドライの特件

- 温度と風量はマイコンが自動でコントロールしているため、運転中は温度と風量の設定・変更はできません。
- ●室温が20℃以下のときは運転できません。
- ●湿度のコントロールはできません。

風向調節のしかた

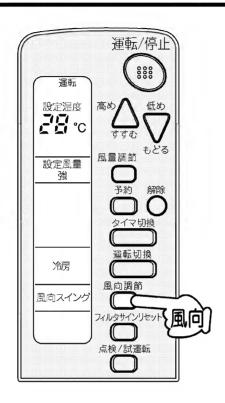

上下風向角度の調節のしかた

1

風向調節を押します。

押すごとに「風向」「風向スイング」が切り換わります。

風向を希望の位置に変えたいときは

2


風向スイングの状態で室内の風向が 希望の位置にきたらもう1度

風向調節を押します。

しばらくして希望の位置に止まります。

左右風向角度の調節のしかた

吹出口内部の左右風向羽根を左右に調節して

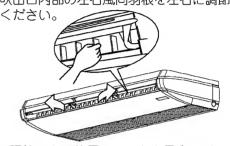



- 調節できる位置でいったん風向スイングを 停止させてから行ってください。 風向スイング中に調節すると、 上下風向羽根が手にあたることがあります。
- ●左右風向羽根は4枚ずつのユニットで 同じ方向に動きます。 となりあうユニットを図のような状態で 運転しないでください。

露が落ちる原因となります。

左右風向羽根ユニット(上面より)



運転の内容と働き

風向調節には次の3通りがあります。

上下風向スイング

機械が自動で風向を 上下させます。



上下風向設定

0°~60°の間で5段階に 風向を固定することが ▼ できます。

(ルーバーの角度 (ではありません。) (希望位置)

左右風向調節 室内ユニット エカに しし カカオ

手動により、左右方向の ご希望の位置に 風向を固定させることが できます。

上下風向羽根の動きについて


下記の運転状態のときは自動で風向をコントロールするので、リモコンの表示とは異なる場合があります。

軍 転 状態

- 設定温度より室温が高いとき(「暖房」運転の場合) (冷風が直接体に当たらないように、水平吹出しとなります。)
- 除霜運転時(「暖房」運転の場合) (冷風が直接体に当たらないように、水平吹出しとなります。)
- ●下吹出しの状態で連続運転した場合(「冷房」・「ドライ」運転の場合) (風向羽根に結露しないように一定の間、水平方向となります。)

運転モードは、「自動」運転の場合も含みます。

故障診断のしかた

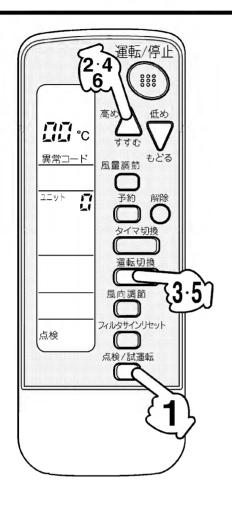

1

点検/試運転を押し、 **点検**を選びます。

「#]が表示され、点滅します。「ユニット」が点灯。

高数金数

ユニットNo.を変更します。

室内ユニットより受信音が 鳴るまで押します。

● 受信音の回数

3回……以下の操作をすべて行ってください。

1回……③・⑥の操作を行ってください。

連続……異常はありません。

3

運転切換を押します。

異常コード左側の「♬」が点滅します。

4

異常コードを変更します。

事が人低め

室内ユニットより受信音が 2回鳴るまで押します。

5

運転切換を押します。

異常コード右側の「♬」が点滅します。

復帰

運転切換を押します。

6

異常コードを変更します。

高めない低め

室内ユニットより受信音が 連続して鳴るまで

、押します。

●受信音が連続して鳴ると異常コード確定です。

運転の内容と働き

エアコンが異常停止すると、室内ユニット表示部の運転ランプが点滅します。 上の要領でリモコンを操作し、表示された異常コードをお買上げの販売店にご連絡ください。 異常内容が早くわかり、修理に要する時間が短縮されます。